



NUC150 / NUC355

INTEL NUC MINI PC WITH WINDOWS 11 Pro (64-bit) PRE-INSTALLED

User Guide

Intel® Processor N150

Intel® Core™ 3 Processor N355



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Contact To A Wonderlife

EN

Thank you for choosing MINIX products.
Please read this User Manual carefully and keep it for future reference.

Accessories List




19V/3.42A Power Adapter



NUC150 / NUC355



HDMI® Cable




Vesa Mount

Basic Setup


Step 1: Connect the HDMI®/USB-C cable.

Connect one end of the HDMI® cable to the HDMI® port on your TV or PC monitor, and the other end to the HDMI® port on MINIX PC.



Step 2: Connect to power supply.

Connect the 19V/3.42A power adapter supplied in the package to MINIX PC.



Step 3: Power on.

Press the power button to power on MINIX PC, the power LED should then glow.



Step 4: Turn on TV / PC monitor and select the input.


Simply turn on your TV or PC monitor, and select the corresponding port connected to the MINIX PC.

Buttons And Ports

- 1 Power Button:** Press the power button to power on the MINIX PC. To power off the MINIX PC, press and hold the power button for 8 seconds.
- 2 3.5mm Audio Input/Output Combo Jack:** Connect an external audio input/output device such as microphone.
- 3 USB 3.2 Gen 2 Type-A Ports:** Connect an external USB device, such as webcam, wired mouse or external hard drive (up to 10Gbps).




- 4 DCIN Port:** The port only be used for inputting PD power.
- 5 USB 3.2 Gen 2 Type-C Ports:** Connect an external USB device, such as webcam, wired mouse or external hard drive (up to 10Gbps).
- 6 HDMI® Port:** Connect the MINIX PC via HDMI® to a TV or PC monitor using included HDMI® cable.
- 7 2.5G RJ-45 Ethernet Port:** Connect Ethernet cables for wired internet access.
- 8 USB 3.2 Gen 2 Type-A Ports:** Connect an external USB device, such as webcam, wired mouse or external hard drive (up to 10Gbps).
- 9 USB 2.0 Type-A Ports:** Connect an external USB device, such as webcam, wired mouse or external hard drive.



DDR And SSD Installation


DDR Installation (As shown in the figure)

1. Align the DDR module with the RAM slot, then gently push the module into the slot at a 30° angle.
2. Press the module down until the DDR is secured by the safety arms at both ends of the RAM slot.

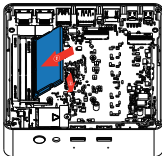

SSD Installation (As illustrated in the picture)

1. Align the plug of the SSD and that of the M.2 slot on the motherboard, then gently push the SSD in.
2. Press the other end down and use screws to fix it in place.

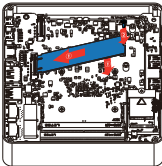

Specifications

Processor	Intel® Processor N150 / Intel® Core™ 3 Processor N355
GPU	Intel® Graphics
Memory	16GB DDR5-4800MHz
Memory Solt	1 * DDR5 SO-DIMM Slot (Up to 32GB, not included)
Storage	512GB M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe SSD
Storage Slot	1 x M.2 2280 PCIe 3.0x2 NVMe SSD Slot (Up to 4TB, not included) 1 x M.2 2242 PCIe 3.0x1 NVMe SSD Slot (Compatible with SATA 3.0 SSD)
Ethernet	1 x RJ-45 2.5G Ethernet
Wireless Connectivity	802.11AX Dual Band Wi-Fi 6 (2.4GHz/5GHz), BT 5.2
Operating System	Windows 11 Pro, support multi-language
Video Output	2xHDMI 2.1 TMDS (4K@60Hz)(Support CEC) 1xUSB-C 3.2 Gen2 (4K@60Hz)
Audio	3.5mm Audio Output Combo Jack
USB Ports	3xUSB-A 3.2 Gen 2 + 1xUSB-A 3.2 Gen 2 + 1xUSB-C 3.2 Gen2 1xUSB-C 3.2 Gen2 (4K@60Hz, Output 15W, Data)
Power	19V/3.42A DC Power Adapter

Friendly Reminder

Copyright© 2023 MINIX Technology Limited. All rights reserved.

No part of this guide, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of MINIX Technology Limited.

MINIX and the MINIX logo are trademarks of MINIX Technology Limited. All other marks and trademarks are properties of their respective owners.

The content of this guide may differ in some details from the product or its software.

All information in this documentation is subject to change without notice.

This bag is not a toy. To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. Do not use this bag in cribs, beds, carriages or play pens.

Verbindung zu einem wunderbaren Leben

Vielen Dank für die Wahl von MINIX-Produkten.

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es auf, um es für die Zukunft als Referenz zu verwenden.

DE

Zubehörliste




Netzteil 12V/3A



NUC150 / NUC355



HDMI®-Kabel




Vesa-Montage

Grundeinrichtung


Schritt 1: Verbindung des HDMI®/USB-C-Kabels herstellen.

Connect one end of the HDMI® cable to the HDMI® port on your TV or PC monitor, and the other end to the HDMI® port on MINIX PC.



Schritt 2: Anschließen an die Stromversorgung.

Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene 19V/3.42A-Netzteil mit Ihrem MINIX-PC.



Schritt 3: Einschalten.

Drücken Sie die Einschalttaste, um den MINIX-PC einzuschalten. Die Power-LED sollte dann leuchten.



Schritt 4: Fernseher / PC-Monitor einschalten und die Eingabeauswahl vornehmen.


Schalten Sie einfach Ihren Fernseher oder PC-Monitor ein und wählen Sie den entsprechenden Anschluss, der mit dem MINIX-PC verbunden ist.

Tasten und Anschlüsse

- 1 **Stromschalter:** Drücken Sie den Stromschalter, um den MINIX-PC einzuschalten. Um den MINIX-PC auszuschalten, drücken Sie und halten Sie den Stromschalter 8 Sekunden lang gedrückt.
- 2 **3,5 - mm - Audio - Eingabe:** Schließen Sie ein externes Audio - Eingabe/Ausgabe - Gerät wie ein Mikrofon an.
- 3 **USB 3.2 Gen 2 Type - A Steckdosen:** Schließen Sie ein externes USB - Gerät wie eine Webcam, eine verkabelte Maus oder ein externes Laufwerk an (bis zu 10 Gbit/s).




- 4 **DCIN - Steckdose:** Dieser Port wird nur für die Zufuhr von PD - Strom verwendet.
- 5 **USB 3.2 Gen 2 Type - C Steckdosen:** Schließen Sie ein externes USB - Gerät wie eine Webcam, eine verkabelte Maus oder ein externes Laufwerk an (bis zu 10 Gbit/s).
- 6 **HDMI® - Steckdose:** Schließen Sie den MINIX - PC über HDMI® an einen Fernseher oder PC - Monitor an, indem Sie das beiliegende HDMI® - Kabel verwenden.
- 7 **2.5G RJ - 45 Ethernet Steckdose:** Schließen Sie Ethernet - Kabel an, um über ein Netzkabel auf das Internet zuzugreifen.
- 8 **USB 3.2 Gen 2 Type - A Steckdosen:** Schließen Sie ein externes USB - Gerät wie eine Webcam, eine verkabelte Maus oder ein externes Laufwerk an (bis zu 10 Gbit/s).
- 9 **USB 2.0 Type - A Steckdosen:** Schließen Sie ein externes USB - Gerät wie eine Webcam, eine verkabelte Maus oder ein externes Laufwerk an.



DDR und SSD Installation


DDR-Installation (Wie in der Abbildung gezeigt)

1. Richten Sie das DDR-Modul mit dem RAM-Steckplatz aus, drücken Sie dann das Modul aus 30° Winkel sanft in den Steckplatz ein.
2. Drücken Sie das Modul nach unten, bis das DDR durch die Sicherheitsarme an beiden Enden des RAM-Steckplatzes gesichert ist.

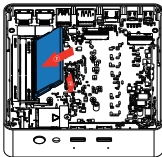

SSD-Installation (Wie im Bild dargestellt)

1. Richten Sie den Stecker des SSD und den des M.2-Steckplatzes auf der Hauptplatine aus, drücken Sie dann das SSD sanft ein.
2. Drücken Sie das andere Ende nach unten und befestigen Sie es mit Schrauben.

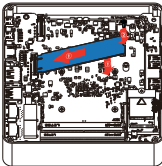

Technische Daten

Prozessor	Intel® Processor N150 / Intel® Core™ 3 Processor N355
GPU	Intel® Graphics
Speicher	16GB DDR5-4800MHz
Speicherslot	1 * DDR5 SO-DIMM Slot (Up to 32GB, not included)
Speicherplatz	512GB M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe SSD
Speicherslot	1 x M.2 2280 PCIe 3.0x2 NVMe SSD Slot (Up to 4TB, not included) 1 x M.2 2242 PCIe 3.0x1 NVMe SSD Slot (Compatible with SATA 3.0 SSD)
Ethernet	1 x RJ-45 2.5G Ethernet
Drahtlose Verbindung	802.11AX Dual Band Wi-Fi 6 (2.4GHz/5GHz), BT 5.2
Betriebssystem	Windows 11 Pro, support multi-language
Videoausgabe	2xHDMI 2.1 TMDS (4K@60Hz)(Support CEC) 1xUSB-C 3.2 Gen2 (4K@60Hz)
Audio	3.5mm Audio Output Combo Jack
USB-Anschlüsse	3xUSB-A 3.2 Gen 2 + 1xUSB-A 3.2 Gen 2 + 1xUSB-C 3.2 Gen2 1xUSB-C 3.2 Gen2 (4K@60Hz, Output 15W, Data)
Stromversorgung	19V/3.42A DC Power Adapter

Hinweis

Copyright © 2023 MINIX Technology Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von MINIX Technology Limited darf kein Teil dieser Anleitung, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, in irgendeiner Form oder mit irgendeinem Mittel reproduziert, übertragen, transkribiert, in einem Retrieval-System gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden, außer für Dokumente, die vom Käufer zur Sicherungszwecken aufbewahrt werden.

MINIX und das MINIX-Logo sind Markenzeichen von MINIX Technology Limited. Alle anderen Marken und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Der Inhalt dieser Anleitung kann in einigen Details von dem Produkt oder seiner Software abweichen.

Alle Informationen in dieser Dokumentation können ohne Vorankündigung geändert werden.

Dieser Beutel ist kein Spielzeug. Um das Erstickungsrisiko zu vermeiden, halten Sie diesen Kunststoffbeutel von Babys und Kindern fern. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Krippen, Betten, Kinderwagen oder Spielzäunen.

素敵な生活に繋がる

MINIX 製品を選んでいただき、ありがとうございます。
このユーザーマニュアルをよく読んで、将来の参考に備えて保管してください。

JP

付属品リスト




12V/3A の電源アダプター



NUC150 / NUC355



HDMI® ケーブル




ベサマウント

基本的なセットアップ


ステップ 1：HDMI®/USB-C ケーブルを接続する。

HDMI® ケーブルの一端をテレビまたは PC モニターの HDMI® ポートに、もう一端を MINIX PC の HDMI® ポートに接続します。




ステップ 2：電源に接続する。

パッケージに付属している 19V/3.42A の電源アダプターを MINIX PC に接続します。



ステップ 3：電源を入れる。

電源ボタンを押して MINIX PC の電源を入れます。そうすると、電源用の LED が点灯します。



ステップ 4：テレビまたは PC モニターをオンにし、入力を選択する。


単にテレビまたは PC モニターをオンにし、MINIX PC と接続されている対応するポートを選択します。

ボタンとポート

- ① **電源ボタン:** 電源ボタンを押すと、MINIX PC の電源が入ります。MINIX PC の電源を切るには、電源ボタンを 8 秒間長押ししてください。
- ② **3.5mm オーディオ入出力兼用ジャック:** マイクロフォンなどの外部オーディオ入力機器を接続します。
- ③ **USB 3.2 Gen 2 Type - A ポート:** ウェブカメラ、有線マウス、外部ハードドライブなどの外部 USB 機器を接続します (最大 10Gbps)。




- ④ **DCIN Port (DCIN ポート):** このポートは PD 電源の入力にのみ使用されます。
- ⑤ **USB 3.2 Gen 2 Type - C ポート:** ウェブカメラ、有線マウス、外部ハードドライブなどの外部 USB 機器を接続します (最大 10Gbps)。
- ⑥ **HDMI® ポート:** 付属の HDMI® ケーブルを使用して、MINIX PC を HDMI® 経由でテレビまたは PC モニターに接続します。
- ⑦ **2.5G RJ - 45 イーサネットポート:** 有線インターネットアクセス用にイーサネットケーブルを接続します。
- ⑧ **USB 3.2 Gen 2 Type - A ポート:** ウェブカメラ、有線マウス、外部ハードドライブなどの外部 USB 機器を接続します (最大 10Gbps)。
- ⑨ **USB 2.0 Type - A ポート:** ウェブカメラ、有線マウス、外部ハードドライブなどの外部 USB 機器を接続します。



DDR および SSD のインストール


DDR インストール (図に示すように)

1. DDR モジュールを RAM スロットに合わせ、30° の角度からモジュールをスロットにそっと押し込む。
2. DDR が RAM スロットの両端の安全アームによって固定されるまでモジュールを押し下げます。

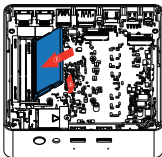

SSD インストール (図に示すように)

1. SSD のプラグとマザーボード上の M.2 スロットのプラグを合わせて、SSD をそっと押し込む。
2. 他の端を押し下げて、ネジを使用して固定します。

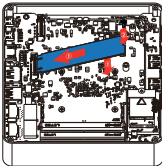

仕様

プロセッサ	Intel® Processor N150 / Intel® Core™ 3 Processor N355
グラフィックスプロセッサ (GPU)	Intel® Graphics
メモリ	16GB DDR5-4800MHz
メモリスロット	1 * DDR5 SO-DIMM Slot (Up to 32GB, not included)
ストレージ	512GB M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe SSD
ストレージスロット	1 x M.2 2280 PCIe 3.0x2 NVMe SSD Slot (Up to 4TB, not included) 1 x M.2 2242 PCIe 3.0x1 NVMe SSD Slot (Compatible with SATA 3.0 SSD)
イーサネット	1 x RJ-45 2.5G Ethernet
無線接続	802.11AX Dual Band Wi-Fi 6 (2.4GHz/5GHz), BT 5.2
オペレーティングシステム	Windows 11 Pro, support multi-language
ビデオ出力	2xHDMI 2.1 TMDS (4K@60Hz)(Support CEC) 1xUSB-C 3.2 Gen2 (4K@60Hz)
オーディオ	3.5mm Audio Output Combo Jack
USB ポート	3xUSB-A 3.2 Gen 2 + 1xUSB-A 3.2 Gen 2 + 1xUSB-C 3.2 Gen2 1xUSB-C 3.2 Gen2 (4K@60Hz, Output 15W, Data)
電源	19V/3.42A DC Power Adapter

お知らせ

著作権 © 2023 ミニックス テクノロジー リミテッド。全ての権利を保有しています。

ミニックス テクノロジー リミテッドの明示的な書面による許可なしに、このガイドのいかなる部分（そこに記載されている製品やソフトウェアを含む）も、バックアップ目的で購入者が保管している書類を除き、いかなる形式や手段によっても、複製、送信、転写、検索システムへの保存、またはいかなる言語への翻訳を行うことはできません。

ミニックスとミニックスのロゴは、ミニックス テクノロジー リミテッドの商標です。その他のすべてのマークや商標は、それぞれの所有者の所有物です。

このガイドの内容は、製品やそのソフトウェアと細部で異なる場合があります。

このドキュメント内のすべての情報は、予告なしに変更される可能性があります。
この袋はおもちゃではありません。窒息の危険を避けるため、このプラスチック袋を赤

ちゃんや子供の手の届かないところに保管してください。ベビーベッド、ベッド、乳母車、遊び用の囲いの中でこの袋を使用しないでください。

Connexion à une vie merveilleuse

Nous vous remercions d'avoir choisi les produits MINIX.
Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conserver-le pour une future consultation.

Liste des accessoires

FR



Adaptateur d'alimentation


12V/3A



Câble HDMI®



NUC150 / NUC355




Montage Vesa

Configuration de base


Étape 1 : Connecter le câble HDMI®/USB-C.

Connectez une extrémité du câble HDMI® au port HDMI® de votre télévision ou de votre moniteur PC, et l'autre extrémité au port HDMI® de votre PC MINIX.



Étape 2 : Brancher l'alimentation électrique.

Connectez l'adaptateur d'alimentation 19V/3.42A fourni dans le paquet à votre PC MINIX.



Étape 3 : Allumer.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le PC MINIX. La LED de puissance devrait ensuite s'allumer.



Étape 4 : Allumer la télévision / le moniteur PC et sélectionner l'entrée.

Il suffit d'allumer votre télévision ou votre moniteur PC et de sélectionner le port correspondant connecté au PC MINIX.

Boutons et ports


- ❶ **Bouton d'alimentation:** Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur MINIX. Pour éteindre l'ordinateur MINIX, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 8 secondes.

- ❷ **3.5mm Audio Input/Output Combo Jack:** Connectez un périphérique externe d'entrée/sortie audio tel qu'un microphone.

USB 3.2 Gen 2 Type - A Ports: Connectez un périphérique USB externe, comme une webcam, une souris filaire ou un disque dur externe (jusqu'à 10 Gbit/s).




- ❸ **DCIN Port:** Ce port est utilisé uniquement pour l'entrée d'alimentation PD.
- ❹ **USB 3.2 Gen 2 Type - C Ports:** Connectez un périphérique USB externe, comme une webcam, une souris filaire ou un disque dur externe (jusqu'à 10 Gbit/s).
- ❺ **HDMI® Port:** Connectez l'ordinateur MINIX via HDMI® à une télévision ou à un moniteur d'ordinateur en utilisant le câble HDMI® fourni.
- ❻ **2.5G RJ - 45 Ethernet Port:** Connectez des câbles Ethernet pour accéder à Internet en filaire.
- ❼ **USB 3.2 Gen 2 Type - A Ports:** Connectez un périphérique USB externe, comme une webcam, une souris filaire ou un disque dur externe (jusqu'à 10 Gbit/s).
- ❽ **USB 2.0 Type - A Ports:** Connectez un périphérique USB externe, comme une webcam, une souris filaire ou un disque dur externe.



Installation de DDR et SSD


Installation de DDR (Comme illustré dans la figure)

1. Alignez le module DDR avec la baie de RAM, puis poussez doucement le module dans la baie à un angle de 30°.
2. Pressez le module vers le bas jusqu'à ce que le DDR soit sécurisé par les bras de sécurité aux deux extrémités de la baie de RAM.

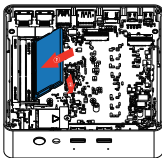

Installation de SSD (Comme illustré dans l'image)

1. Alignez la prise du SSD avec celle de la baie M.2 sur la carte mère, puis poussez doucement le SSD.
2. Pressez l'autre extrémité vers le bas et fixez-la en place avec des vis.

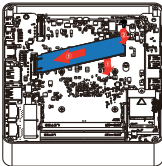

Caractéristiques techniques

Processeur	Intel® Processor N150 / Intel® Core™ 3 Processor N355
GPU	Intel® Graphics
Mémoire	16GB DDR5-4800MHz
Emplacement mémoire	1 * DDR5 SO-DIMM Slot (Up to 32GB, not included)
Stockage	512GB M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe SSD
Emplacement de stockage	1 x M.2 2280 PCIe 3.0x2 NVMe SSD Slot (Up to 4TB, not included) 1 x M.2 2242 PCIe 3.0x1 NVMe SSD Slot (Compatible with SATA 3.0 SSD)
Ethernet	1 x RJ-45 2.5G Ethernet
Connectivité sans fil	802.11AX Dual Band Wi-Fi 6 (2.4GHz/5GHz), BT 5.2
Système d'exploitation	Windows 11 Pro, support multi-langage
Sortie vidéo	2xHDMI 2.1 TMDS (4K@60Hz)(Support CEC) 1xUSB-C 3.2 Gen2 (4K@60Hz)
Audio	3.5mm Audio Output Combo Jack
Ports USB	3xUSB-A 3.2 Gen 2 + 1xUSB-A 3.2 Gen 2 + 1xUSB-C 3.2 Gen2 1xUSB-C 3.2 Gen2 (4K@60Hz, Output 15W, Data)
Alimentation	19V/3.42A DC Power Adapter

Rappel amical

Copyright © 2023 MINIX Technology Limited. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce guide, y compris les produits et logiciels décrits dans celui-ci, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de récupération ou traduite dans une autre langue sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sauf les documents conservés par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de MINIX Technology Limited.

MINIX et le logo MINIX sont des marques déposées de MINIX Technology Limited. Tous les autres signes et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le contenu de ce guide peut différer dans certains détails du produit ou de son logiciel.

Toutes les informations contenues dans cette documentation sont susceptibles de changer sans préavis.

Ce sac n'est pas un jouet. Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique à l'écart des bébés et des enfants. N'utilisez pas ce sac dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les enclos de jeu.

Connettiti a una vita meravigliosa

Grazie per aver scelto i prodotti MINIX.

Per favore, legga attentamente questo manuale utente e conservatelo per un eventuale futuro riferimento.

Lista degli accessori

IT




Alimentatore 12V/3A



NUC150 / NUC355



Cavo HDMI®




Montaggio Vesa

Impostazione di base


Passaggio 1: Collegare il cavo HDMI®/USB-C.

Collegare un'estremità del cavo HDMI® alla porta HDMI® del televisore o del monitor PC e l'altra estremità alla porta HDMI® del PC MINIX.



Passaggio 2: Collegare l'alimentazione.

Collegare l'adattatore di alimentazione 19V/3.42A fornito nel pacchetto al PC MINIX.



Passaggio 3: Accendere.

Premere il pulsante di accensione per accendere il PC MINIX. Il LED di alimentazione dovrebbe quindi illuminarsi.



Passaggio 4: Accendere il televisore / il monitor PC e selezionare l'input.


Basta accendere il televisore o il monitor PC e selezionare la porta corrispondente collegata al PC MINIX.

Pulsanti e porte

- 1 Pulsante di alimentazione:** Premere il pulsante di alimentazione per accendere il PC MINIX. Per spegnere il PC MINIX, premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione per 8 secondi.
- 2 Jack combinato per ingresso/uscita audio da 3,5 mm:** Collegare un dispositivo esterno di ingresso/uscita audio come un microfono.
- 3 USB 3.2 Gen 2 Type - A Ports:** Collegare un dispositivo USB esterno, come una webcam, un mouse cablato o un disco rigido esterno (fino a 10 Gbps).




- 4 Porta DCIN:** Questa porta viene utilizzata solo per l'ingresso di alimentazione PD.
- 5 USB 3.2 Gen 2 Type - C Ports:** Collegare un dispositivo USB esterno, come una webcam, un mouse cablato o un disco rigido esterno (fino a 10 Gbps).
- 6 Porta HDMI®:** Collegare il PC MINIX via HDMI® a una TV o a un monitor PC utilizzando il cavo HDMI® fornito.
- 7 Porta Ethernet RJ - 45 2,5G:** Collegare i cavi Ethernet per l'accesso a Internet tramite cavo.
- 8 USB 3.2 Gen 2 Type - A Ports:** Collegare un dispositivo USB esterno, come una webcam, un mouse cablato o un disco rigido esterno (fino a 10 Gbps).
- 9 USB 2.0 Type - A Ports:** Collegare un dispositivo USB esterno, come una webcam, un mouse cablato o un disco rigido esterno.



Installazione di DDR e SSD


Installazione di DDR (Come mostrato nella figura)

1. Allineare il modulo DDR con la slot di RAM, quindi spingere dolcemente il modulo nella slot a un angolo di 30°.
2. Premere il modulo verso il basso fino a quando il DDR non è bloccato dagli staffe di sicurezza alle estremità della slot di RAM.

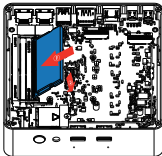

Installazione di SSD (Come illustrato nell'immagine)

1. Allineare la spina del SSD con quella della slot M.2 sulla scheda madre, quindi spingere dolcemente il SSD.
2. Premere l'altra estremità verso il basso e fissarlo in posizione con i viti.

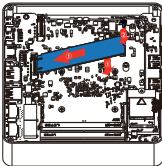

Specifiche

Processore	Intel® Processor N150 / Intel® Core™ 3 Processor N355
GPU	Intel® Graphics
Memoria	16GB DDR5-4800MHz
Slot di memoria	1 * DDR5 SO-DIMM Slot (Up to 32GB, not included)
Archiviazione	512GB M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe SSD
Slot di archiviazione	1 x M.2 2280 PCIe 3.0x2 NVMe SSD Slot (Up to 4TB, not included) 1 x M.2 2242 PCIe 3.0x1 NVMe SSD Slot (Compatible with SATA 3.0 SSD)
Ethernet	1 x RJ-45 2.5G Ethernet
Connettività wireless	802.11AX Dual Band Wi-Fi 6 (2.4GHz/5GHz), BT 5.2
Sistema operativo	Windows 11 Pro, support multi-language
Uscita video	2xHDMI 2.1 TMDS (4K@60Hz)(Support CEC) 1xUSB-C 3.2 Gen2 (4K@60Hz)
Audio	3.5mm Audio Output Combo Jack
Porte USB	3xUSB-A 3.2 Gen 2 + 1xUSB-A 3.2 Gen 2 + 1xUSB-C 3.2 Gen2 1xUSB-C 3.2 Gen2 (4K@60Hz, Output 15W, Data)
Alimentazione	19V/3.42A DC Power Adapter

Gentile avviso

Copyright © 2023 MINIX Technology Limited. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questa guida, compresi i prodotti e i software descritti al suo interno, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di recupero o tradotta in qualsiasi lingua in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, ad eccezione dei documenti conservati dall'acquirente a scopo di backup, senza il permesso scritto espresso di MINIX Technology Limited.

MINIX e il logo MINIX sono marchi di MINIX Technology Limited. Tutti gli altri marchi e marchi di fabbrica sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Il contenuto di questa guida può differire in alcuni dettagli dal prodotto o dal suo software.

Tutte le informazioni contenute in questa documentazione sono soggette a modifiche senza preavviso.

Questa borsa non è un giocattolo. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenete questa borsa di plastica lontano dai bambini e dai neonati. Non utilizzate questa borsa nei lettini, nei letti, nelle carrozzine o negli recinti per i giochi.

Conexión a una vida maravillosa

Gracias por elegir los productos MINIX.

Lea detenidamente este manual del usuario y guárdelo para futuras referencias.

Lista de accesorios




Adaptador de corriente de
12V/3A



Cable HDMI®



NUC150 / NUC355




Montaje Vesa

ES

Configuración básica


Paso 1: Conectar el cable HDMI®/USB-C.

Conecte un extremo del cable HDMI® al puerto HDMI® de su televisión o monitor de PC, y el otro extremo al puerto HDMI® del PC MINIX.




Paso 2: Conectar a la fuente de alimentación.

Conecte el adaptador de corriente de 19V/3.42A suministrado en el paquete al PC MINIX.



Paso 3: Encender.

Presione el botón de encendido para encender el PC MINIX. Luego, el LED de alimentación debería iluminarse.



Paso 4: Encender la televisión / monitor de PC y seleccionar la entrada.


Simplemente encienda su televisión o monitor de PC y seleccione el puerto correspondiente conectado al PC MINIX.

Botones y puertos

- 1 **Botón de encendido:** Presione el botón de encendido para encender el PC MINIX. Para apagar el PC MINIX, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 8 segundos.
- 2 **Conector combinado de entrada/salida de audio de 3,5 mm:** Conecte un dispositivo externo de entrada/salida de audio, como un micrófono.
- 3 **USB 3.2 Gen 2 Type - A Ports:** Conecte un dispositivo USB externo, como una cámara web, un ratón cableado o un disco duro externo (hasta 10 Gbps).




- 4 **Puerto DCIN:** Este puerto solo se utiliza para la entrada de energía PD.
- 5 **USB 3.2 Gen 2 Type - C Ports:** Conecte un dispositivo USB externo, como una cámara web, un ratón cableado o un disco duro externo (hasta 10 Gbps).
- 6 **Puerto HDMI®:** Conecte el PC MINIX a través de HDMI® a un televisor o monitor de PC utilizando el cable HDMI® incluido.
- 7 **2.5G RJ - 45 Ethernet Port:** Conecte cables Ethernet para acceder a Internet por cable.
- 8 **USB 3.2 Gen 2 Type - A Ports:** Conecte un dispositivo USB externo, como una cámara web, un ratón cableado o un disco duro externo (hasta 10 Gbps).
- 9 **USB 2.0 Type - A Ports:** Conecte un dispositivo USB externo, como una cámara web, un ratón cableado o un disco duro externo.



Instalación de DDR y SSD


Instalación de DDR (Como se muestra en la figura)

1. Alinee el módulo DDR con la ranura de RAM, luego presione suavemente el módulo en la ranura a un ángulo de 30°.
2. Presione el módulo hacia abajo hasta que el DDR esté asegurado por los brazos de seguridad en ambos extremos de la ranura de RAM.

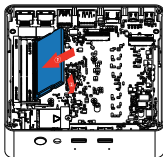

Instalación de SSD (Como se ilustra en la imagen)

1. Alinee el conector del SSD con el de la ranura M.2 en la placa madre, luego presione suavemente el SSD.
2. Presione el otro extremo hacia abajo y use tornillos para fijarlo en su lugar.

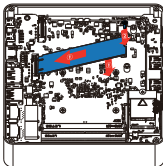

Especificaciones

Procesador	Intel® Processor N150 / Intel® Core™ 3 Processor N355
GPU	Intel® Graphics
Memoria	16GB DDR5-4800MHz
Ranura de memoria	1 * DDR5 SO-DIMM Slot (Up to 32GB, not included)
Almacenamiento	512GB M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe SSD
Ranura de almacenamiento	1 x M.2 2280 PCIe 3.0x2 NVMe SSD Slot (Up to 4TB, not included) 1 x M.2 2242 PCIe 3.0x1 NVMe SSD Slot (Compatible with SATA 3.0 SSD)
Ethernet	1 x RJ-45 2.5G Ethernet
Conectividad inalámbrica	802.11AX Dual Band Wi-Fi 6 (2.4GHz/5GHz), BT 5.2
Sistema operativo	Windows 11 Pro, support multi-language
Salida de video	2xHDMI 2.1 TMDS (4K@60Hz)(Support CEC) 1xUSB-C 3.2 Gen2 (4K@60Hz)
Audio	3.5mm Audio Output Combo Jack
Puertos USB	3xUSB-A 3.2 Gen 2 + 1xUSB-A 3.2 Gen 2 + 1xUSB-C 3.2 Gen2 1xUSB-C 3.2 Gen2 (4K@60Hz, Output 15W, Data)
Alimentación	19V/3.42A DC Power Adapter

Recordatorio amistoso

Copyright © 2023 MINIX Technology Limited. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta guía, incluyendo los productos y el software descritos en ella, puede ser reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en un sistema de recuperación o traducida a cualquier idioma en cualquier forma o por cualquier medio, excepto la documentación que el comprador guarde con fines de copia de seguridad, sin el permiso por escrito expreso de MINIX Technology Limited.

MINIX y el logotipo de MINIX son marcas registradas de MINIX Technology Limited. Todas las demás marcas y marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

El contenido de esta guía puede diferir en algunos detalles del producto o de su software.

Toda la información en esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso. Esta bolsa no es un juguete. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico alejada de los bebés y los niños. No utilice esta bolsa en cunas, camas, carritos o corrales de juegos.

Połącz się z cudownym życiem.

Dziękujemy, że wybrałeś produkty firmy MINIX.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego Instrukcji Użytkownika i zachowanie go na przyszłość.

Lista akcesoriów




Zasilacz 12V/3A



NUC150 / NUC355



Kabel HDMI®




Montaż Vesa

PL

Podstawowa instalacja


Krok 1: Połącz kabel HDMI®/USB-C.

Połącz jedną końcówkę kablu HDMI® z portem HDMI® na Twoim telewizorze lub monitorze PC, a drugą końcówkę z portem HDMI® na PC MINIX.



Krok 2: Połącz z zasilaniem.

Połącz dostarczony w pakiecie adaptor zasilający 19V/3,42A z PC MINIX.



Krok 3: Włącz zasilanie.

Naciśnij przycisk włączenia, aby włączyć PC MINIX. Dioda statusu zasilania powinna się zaświecić.



Krok 4: Włącz telewizor/monitor PC i wybierz wejście.


Prosto włącz swój telewizor lub monitor PC i wybierz odpowiadający port, do którego jest połączony PC MINIX.

Przyciski i porty

- 1 Przycisk zasilania:** Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer MINIX. Aby wyłączyć komputer, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 8 sekund.
- 2 Kombinowany gniazdo audio 3,5 mm (wejście/wyjście):** Podłącz zewnętrzne urządzenie audio, np. mikrofon.
- 3 Porty USB 3.2 Gen 2 Type - A:** Podłącz zewnętrzne urządzenie USB, takie jak kamera internetowa, mysz przewodowa lub zewnętrzny dysk twardy (prędkość do 10 Gbps).




- 4 Port DCIN:** Port ten służy wyłącznie do podłączania zasilania PD.
- 5 Porty USB 3.2 Gen 2 Type - C:** Podłącz zewnętrzne urządzenie USB, np. kamerę internetową, mysz przewodową lub zewnętrzny dysk twardy (prędkość do 10 Gbps).
- 6 Port HDMI®:** Podłącz komputer MINIX za pomocą kabla HDMI® (dołączonego do zestawu) do telewizora lub monitora komputera.
- 7 Port Ethernet 2,5G RJ - 45:** Podłącz kabel Ethernet, aby uzyskać dostęp do Internetu poprzez połączenie przewodowe.
- 8 Porty USB 3.2 Gen 2 Type - A:** Podłącz zewnętrzne urządzenie USB, takie jak kamera internetowa, mysz przewodowa lub zewnętrzny dysk twardy (prędkość do 10 Gbps).
- 9 Porty USB 2.0 Type - A:** Podłącz zewnętrzne urządzenie USB, np. kamerę internetową, mysz przewodową lub zewnętrzny dysk twardy.



Instalacja pamięci DDR i dysku SSD


Instalacja pamięci DDR (jak pokazano na rysunku):

1. Dopasuj moduł pamięci DDR do gniazda RAM, a następnie delikatnie wkładaj go do gniazda pod kątem 30°.
2. Przyciśnij moduł w dół, aż zostanie on zabezpieczony przez sprężyny na obu końcach gniazda RAM.

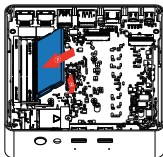

Instalacja dysku SSD (jak pokazano na ilustracji):

1. Dopasuj wtyczkę dysku SSD do gniazda M.2 na płycie głównej, a następnie delikatnie wkładaj dysk.
2. Przyciśnij drugi koniec dysku w dół i zamocuj go za pomocą śrub.

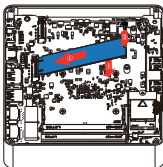

Specyfikacja

Procesor	Intel® Processor N150 / Intel® Core™ 3 Processor N355
GPU	Intel® Graphics
Pamięć	16GB DDR5-4800MHz
Gniazdo pamięci	1 * DDR5 SO-DIMM Slot (Up to 32GB, not included)
Magazyn danych	512GB M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe SSD
Gniazdo magazynowe	1 x M.2 2280 PCIe 3.0x2 NVMe SSD Slot (Up to 4TB, not included) 1 x M.2 2242 PCIe 3.0x1 NVMe SSD Slot (Compatible with SATA 3.0 SSD)
Ethernet	1 x RJ-45 2.5G Ethernet
WIFI	802.11AX Dual Band Wi-Fi 6 (2.4GHz/5GHz), BT 5.2
System operacyjny	Windows 11 Pro, support multi-language
Wyjście wideo	2xHDMI 2.1 TMDS (4K@60Hz)(Support CEC) 1xUSB-C 3.2 Gen2 (4K@60Hz)
Audio	3.5mm Audio Output Combo Jack
Porty USB	3xUSB-A 3.2 Gen 2 + 1xUSB-A 3.2 Gen 2 + 1xUSB-C 3.2 Gen2 1xUSB-C 3.2 Gen2 (4K@60Hz, Output 15W, Data)
Zasilanie	19V/3.42A DC Power Adapter

Polecenie przyjazne

Copyright© 2023 MINIX Technology Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment tego przewodnika, w tym produkty i oprogramowanie opisane w nim, nie może zostać powtórzony, przekazany, transkrybowany, zapisany w systemie magazynującym ani przetłumaczony na jakikolwiek język w jakiegokolwiek formie ani za pomocą jakiegokolwiek środków, chyba że są to dokumenty przechowywane przez kupującego w celach zapasowych, bez wyizotycznej pisemnej zgody MINIX Technology Limited.

MINIX oraz logo MINIX są znakami towarowymi MINIX Technology Limited. Wszystkie inne znaczniki i marki handlowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Zawartość tego przewodnika może się w niektórych szczegółach różnić od produktu lub jego oprogramowania.

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie są podlegające zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Ta torba nie jest zabawką. Aby uniknąć zagrożeń suffokacji, utrzymuj tę torbę plastikową poza zasięgiem niemowląt i dzieci. Nie używaj tej torby w koszulkach, łóżkach, wozach dla dzieci ani w playpenach.

Verbinding maken met een wonderbaarlijk leven.

Bedankt dat u MINIX-producten heeft gekozen.

Lees deze Gebruikershandleiding grondig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

Lijst van accessoires




Netwerkadaptor 19V/3.42A



NUC150 / NUC355



HDMI®-kabel




Vesa-beugel

NL

Basissetup


Stap 1: Verbind de HDMI®/USB-C-kabel.

Verbind een uiteinde van de HDMI®-kabel met de HDMI®-poort op uw televisior of PC-monitor, en het andere uiteinde met de HDMI®-poort op de MINIX PC.



Stap 2: Verbind met de voeding.

Verbind de geleverde 19V/3,42A netwerkadapter in de verpakking met de MINIX PC.



Stap 3: Aanzetten.

Druk op de aanzetknop om de MINIX PC in te schakelen. De power-LED moet dan branden.



Stap 4: Schakel de televisior/PC-monitor aan en selecteer de invoer.


Schakel gewoon uw televisior of PC-monitor aan en selecteer de overeenkomstige poort die is verbonden met de MINIX PC.

Botones y puertos

- 1 **Botón de encendido:** Presione el botón de encendido para encender el PC MINIX. Para apagar el PC MINIX, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 8 segundos.
- 2 **Conector combinado de entrada/salida de audio de 3,5 mm:** Conecte un dispositivo externo de entrada/salida de audio, como un micrófono.
- 3 **USB 3.2 Gen 2 Type - A Ports:** Conecte un dispositivo USB externo, como una cámara web, un ratón cableado o un disco duro externo (hasta 10 Gbps).




- 4 **Puerto DCIN:** Este puerto solo se utiliza para la entrada de energía PD.
- 5 **USB 3.2 Gen 2 Type - C Ports:** Conecte un dispositivo USB externo, como una cámara web, un ratón cableado o un disco duro externo (hasta 10 Gbps).
- 6 **Puerto HDMI®:** Conecte el PC MINIX a través de HDMI® a un televisor o monitor de PC utilizando el cable HDMI® incluido.
- 7 **2.5G RJ - 45 Ethernet Port:** Conecte cables Ethernet para acceder a Internet por cable.
- 8 **USB 3.2 Gen 2 Type - A Ports:** Conecte un dispositivo USB externo, como una cámara web, un ratón cableado o un disco duro externo (hasta 10 Gbps).
- 9 **USB 2.0 Type - A Ports:** Conecte un dispositivo USB externo, como una cámara web, un ratón cableado o un disco duro externo.



Installatie van DDR - geheugen en SSD


Installatie van DDR - geheugen (zoals weergegeven in de figuur):

1. Breng het DDR - geheugenmodule in lijn met de RAM - slot en duw het vervolgens voorzichtig onder een hoek van 30° in de slot.
2. Druk het module naar beneden totdat het DDR - geheugen is vastgezet door de veiligheidsclips aan beide uiteinden van de RAM - slot.

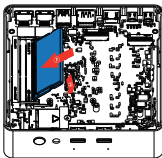

Installatie van SSD (zoals geïllustreerd in de afbeelding):

1. Breng de connector van de SSD in lijn met de M.2 - slot op het moederbord en duw de SSD vervolgens voorzichtig in.
2. Druk het andere uiteinde van de SSD naar beneden en bevestig het met schroeven.

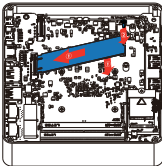

Specificaties

Processor	Intel® Processor N150 / Intel® Core™ 3 Processor N355
GPU	Intel® GraphicsN
Geheugen	16GB DDR5-4800MHz
Geheugen - slot	1 * DDR5 SO-DIMM Slot (Up to 32GB, not included)
Opslag	512GB M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe SSD
Opslag - slot	1 x M.2 2280 PCIe 3.0x2 NVMe SSD Slot (Up to 4TB, not included) 1 x M.2 2242 PCIe 3.0x1 NVMe SSD Slot (Compatible with SATA 3.0 SSD)
Ethernet	1 x RJ-45 2.5G Ethernet
WIFI	802.11AX Dual Band Wi-Fi 6 (2.4GHz/5GHz), BT 5.2
Besturingssysteem	Windows 11 Pro, support multi-language
Video - uitvoer	2xHDMI 2.1 TMDS (4K@60Hz)(Support CEC) 1xUSB-C 3.2 Gen2 (4K@60Hz)
Audio	3.5mm Audio Output Combo Jack
USB - poorten	3xUSB-A 3.2 Gen 2 + 1xUSB-A 3.2 Gen 2 + 1xUSB-C 3.2 Gen2 1xUSB-C 3.2 Gen2 (4K@60Hz, Output 15W, Data)
Stroomvoorziening	19V/3.42A DC Power Adapter

Vriendelijke herinnering

Copyright© 2023 MINIX Technology Limited. Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel deel van deze handleiding, inclusief de hierin beschreven producten en software, mag worden gereproduceerd, verzonden, getransporteerd, gemaakt, opgeslagen in een gegevensopslagstelsel of op enige manier of vorm worden vertaald naar enige taal, behalve documenten die door de koper worden bewaard voor back-updoeleinden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MINIX Technology Limited. MINIX en het MINIX-logo zijn handelsmerken van MINIX Technology Limited. Alle andere merken en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

De inhoud van deze handleiding kan in sommige details verschillen van het product of zijn software.

Alle informatie in dit document is onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze zak is geen speelgoed. Om het gevaar van verstikking te voorkomen, houd deze plastic zak buiten het bereik van baby's en kinderen. Gebruik deze zak niet in wiegjes, bedden, kinderwagens of speelbedden.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

Contact Us



Website: www.minix.com.hk

Forum: www.theminixforum.com

Facebook: www.facebook.com/minixtechnology

E-MAIL: support@minix.com.hk

MINIX Group Company Limited

FLAT/RM 01, 15/F, Chevalier Commercial Center, No.8 Wang Hoi Road, Kowloon Bay,
Kowloon, Hong Kong



Robert Reichenbach
Berntweg 17
12353 Berlin, Germany
E-mail: info@minix-shop.eu



FR

Cet appareil
et sa batterie
se recyclent

A DÉPOSER
EN MAGASIN



A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.appraindemercedeschets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

BARQUETTE
+ ÉTUI



R

003-180232

5,15-5,35 GHz: Indoor use only

T

D180131003

80g 铜版纸用于内页

120g 铜版纸用于封面及尾页

光膜

胶装方式